6 Install software, transfer pictures Installation du logiciel et transfert de photos Instalación del software y transferencia de fotografías Instale o software e transfira as fotos

- (1) Turn off the camera.
- 2 Connect the camera to a computer connected to the Internet.
- 3 Turn on the camera.
- After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos.
- 1 Éteignez l'appareil photo.
- (2) Branchez-le sur un ordinateur connecté à Internet.
- (3) Allumez l'appareil photo.
- Une fois le logiciel installé, suivez les instructions à l'écran pour transférer des photos et des vidéos.
- (1) Apague la cámara.
- 2 Conecte la cámara a un equipo con conexión a Internet.
- (3) Encienda la cámara.
- Una vez instalado el software, siga las indicaciones para la transferencia de fotografías y vídeos.



- 1 Desligue a câmera.
- 2 Conecte a câmera a um computador com conexão à Internet.
- (3) Ligue a câmera.
- Após instalar o software, siga as instruções para transferir as fotos e os vídeos.

Use other modes Utilisation d'autres modes Uso de otros modos Use outros modos



Press the Mode button, then AV to highlight a mode, then press OK.

Appuyez sur le bouton Mode, puis sur ▲▼ pour choisir un mode et appuyez sur OK.

Pulse el botón de modo, a continuación, AV para resaltar el modo deseado v. finalmente, pulse OK (Aceptar).

Pressione o botão Modo e AV para destacar um modo e pressione OK.



SCN Scene Escena Automático Cena



Vídeo

Tag your pictures Marquage de vos photos Cómo marcar fotografías Marque suas fotos

Tag pictures with a keyword to easily find them later. You can also find pictures by date taken or if marked as favorites. See the Extended user guide.

Marquez vos photos à l'aide d'un mot clé pour pouvoir les retrouver facilement. Vous pouvez également trouver vos photos selon la date à laquelle vous les avez prises ou en consultant vos favoris si vous les avez marquées ainsi. Consultez le Guide d'utilisation étendu.

Marque fotografías con una palabra clave para encontrarlas fácilmente cuando lo necesite. También pude buscar fotografías por la fecha en la que se tomaron o por marca de favoritos. Consulte la Guía del usuario ampliada.

Marque as fotos com uma palavra-chave para encontrá-las facilmente. Você também pode localizar fotos pela data em que foram tiradas ou se estiverem marcadas como favoritas. Consulte o Guia Completo do Usuário.



Uso del flash Use the flash Utilisation du flash Use o flash



Press & repeatedly to scroll through Flash modes. Appuyez sur 4 de facon répétée pour faire défiler les

Pulse \$\frac{1}{2}\$ varias veces para desplazarse por los modos

Pressione 4 várias vezes para percorrer os modos de flash.

Automático Automático

Fill (Flash on)
Appoint (flash activé)

modes de flash.



Red Eve Yeux rouges Oios roios Olhos vermelhos

Off Désactivé Apagado Desativado

Share your pictures Partage de vos photos Cómo compartir fotografías Compartilhe suas fotos

Share pictures on your favorite social networking sites.

IMPORTANT: To use the camera's social networking features, you need to download KODAK Software. See the Extended user

Vous pouvez partager des photos sur vos sites de réseaux sociaux préférés.

IMPORTANT : pour utiliser les fonctions de réseau social de l'appareil photo, vous devez télécharger le logiciel KODAK. Consultez le Guide d'utilisation étendu.

Comparta fotografías en sus sitios de redes sociales favoritos.

IMPORTANTE: para utilizar las funciones de redes sociales de la cámara, es necesario descargar el software KODAK. Consulte la Guía del usuario ampliada.

Compartilhe suas fotos em seus sites de rede social favoritos.

IMPORTANTE: Para usufruir os recursos de rede social da câmera, será necessário fazer o download do software KODAK. Consulte o Guia Completo do Usuário.

Use on-camera Help Utilisation de l'aide sur l'appareil Uso de la ayuda de la cámara Use a Ajuda integrada na câmera



- 1 Press the Menu button 🛅 , highlight a menu choice, then press the Info button (i).
- Scroll through a Help topic.
- 1 Appuyez sur le bouton Menu II, choisissez une option de menu, puis appuvez sur le bouton Info (i).
- Faites défiler l'écran jusqu'à une rubrique d'aide.
- 1 Pulse el botón Menu (Menú) , resalte una opción y, a continuación, pulse el botón Info (Información) (i).
- Desplazarse por los temas de la ayuda.
- 1 Pressione o botão Menu 🔠 , destaque uma opção e pressione o botão Informações (i).
- Percorra o tópico de Ajuda.

User Guide Guide d'utilisation Guía del usuario Guia do Usuário

Kodak EasyShare CD22 Digital Camera

4H7160

FCC compliance and advisory



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B-Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hereby, Eastman Kodak Company declares that this KODAK Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/E.

Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 U.S.A.


© Eastman Kodak Company, 2010. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare, 4H7160 For complete information about your camera, see the Extended user guide: www.kodak.com/qo/support

Pour tout savoir sur votre appareil photo, consultez le Guide d'utilisation étendu : www.kodak.com/qo/support

Para obtener más información sobre la cámara, consulte la Guía del usuario ampliada: www.kodak.com/go/support

Para obter todas as informações sobre sua câmera, consulte o Guia Completo do Usuário: www.kodak.com/qo/support



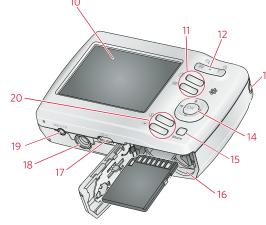

Store pictures on an optional SD or SDHC Card

Turn off the camera, push card in until it clicks, then turn on the camera.

Enregistrement de vos photos sur une carte SD ou SDHC (non comprise)

Éteignez l'appareil photo. insérez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic puis rallumez l'appareil.

Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

Apague la cámara, presione la tarjeta hasta que oiga un chasquido y vuelva a encenderla.

Armazene fotos em um cartão SD ou SDHC opcional

Desligue a câmera, empurre o cartão até que ele se encaixe e ligue a câmera.

5 Flash 6 Lens 7 Microphone 8 Beeper 9 Self-timer/Video light 10 LCD 11 Delete, Menu

2 Bouton de flash

3 Bouton Mode

5 Flash

6 Objectif

7 Microphone

8 Avertisseur

10 Écran ACL

1 Disparador

5 Flash

6 Objetivo

7 Micrófono

10 Pantalla LCD

11 Delete (Borrar)

2 Botão do flash

3 Botão do modo

4 Botão Power

5 Flash

6 Lente

8 Bipe

(LCD)

7 Microfone

Menu (Menú)

1 Botão do obturado

(Ligar/Desligar)

9 Luz indicadora do

2 Botón del flash

3 Botón de modo

4 Botón de encendido

8 Dispositivo de sonido

9 Luz del disparador

automático/vídeo

11 Supprimer, Menu

1 Shutter button

2 Flash button

3 Mode button

4 Power button

- 1 Bouton de l'obturateur 12 Grand angle/téléobjectif
- 13 Emplacement pour dragonne 14 OK **◀▶ ▲▼** 4 Bouton marche/arrêt
 - 15 Bouton Partager
 - 16 Compartiment des piles, lecteur de carte SD/SDHC

12 Wide Angle/Telephoto

16 Battery compartment,

BSD/SDHC Card slot

13 Strap post

14 OK **◄▶ ▲▼**

15 Share button

17 USB port

18 Tripod socket 19 A/V out

20 Info, Review

- 17 Port USB 9 Voyant du retardateur/
 - 18 Support pour trépied
- d'enregistrement vidéo 19 Sortie audio/vidéo
 - 20 Info. Visualiser

12 Gran angular/Teleobjetivo

- 13 Anillo para la correa
- 14 OK (Aceptar) ◀▶ ▲▼ 15 Botón Share (Compartir)
- 16 Compartimento para la pila y ranura para tarjetas SD/SDHC
- 17 Puerto USB
- 18 Toma de trípode
- 19 Salida de audio y vídeo
- 20 Info (Información). Review (Revisar)
- 11 Excluir, Menu
- 12 Grande-angular/Telefoto
- 13 Suporte da alca
- 14 OK **◀▶ ▲▼** 15 Botão Compartilhar
- 16 Compartimento para as
- pilhas, compartimento para cartão SD/SDHC 17 Porta USB
- 18 Encaixe para tripé
- cronômetro interno/vídeo 19 Saída AV 10 Tela de cristal líquido 20 Informações, Visualizar

Load the batteries Insertion des piles Colocación de las pilas Coloque as pilhas 08 0

Enfoncez complètement le

bouton de l'obturateur.

Pressione o botão do

obturador completamente.



sur AV pour sélectionner Vidéo destacar Vídeo e pressione

Appuvez dessus de nouveau pour

arrêter l'enregistrement.

et appuyez sur OK. Appuyez sur le OK. Pressione o botão do obturado

bouton de l'obturateur, puis relâchez-le. e solte-o. Pressione novamente para

interromper a gravação.















mode de visualisation ou le quitter.

◆ Précédente/suivante.

OK Lire/mettre en pause/reprendre une séauence vidéo.

Supprimer une photo/séquence

Presione 🕟 para entrar o salir del

■ Ver el archivo anterior/siguiente.

OK Reproducir, pausar o reanudar

Borrar una fotografía o un vídeo.

ress to enter/exit Pressione para entrar/sair do modo

◆ View previous/next. ◆ Visualizar anterior/seguinte.

OK Plav/pause/resume OK Reproduzir/pausar/interromper

Delete a picture/video. Excluir uma foto ou um vídeo.